

**NOD**

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
EN USER MANUAL

STREET VIBES



Ασύρματο φορητό bluetooth ηχείο, 2x 5W  
Wireless portable bluetooth speaker, 2x 5W

# ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


1. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, κοντά σε πηγές θερμότητας, κοντά σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κοντά σε υγρά και κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
2. Μην τοποθετείτε το ηχείο μέσα στο νερό. Μη χρησιμοποιείτε το ηχείο εάν έχει μπει μέσα σε νερό.
3. Αν ακούτε για μεγάλο χρονικό διάστημα μουσική σε υψηλή ένταση, μπορεί να προκαλέσετε τραυματισμό στην ακοή σας. Σας συνιστούμε να περιορίζετε την ένταση.
4. Κρατήστε τη συσκευή, το καλώδιο και τα παρελκόμενα της μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος κατάποσης και πνιγμού.
5. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κ.λπ.) μακριά τους.

**ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Κίνδυνος ασφυξίας!

6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο έχει φθαρεί ή αν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.
7. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή.

## ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Πλήκτρο ενεργοποίησης / εναλλαγής λειτουργίας
2. Επόμενο τραγούδι / Ένταση +
3. Προηγούμενο τραγούδι / Ένταση -
4. Play / Pause
5. Ενδεικτικές λυχνίες LED
6. Μικρόφωνο
7. Υποδοχή κάρτας microSD
8. Θύρα USB
9. Θύρα φόρτισης micro USB
10. Θύρα εισόδου AUX

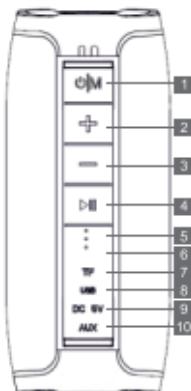

## **ΦΟΡΤΙΣΗ**

Πριν την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως το ηχείο ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε προσεκτικά το λαστιχένιο προστατευτικό πλαίσιο του ηχείου.
2. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη θύρα micro-USB του ηχείου. Το καλώδιο φόρτισης μπορεί να συνδεθεί σε φορτιστή ή υπολογιστή με θύρα USB.
3. Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης του ηχείου θα ανάψει με κόκκινο χρώμα, που σημαίνει ότι το ηχείο φορτίζει. Μόλις ολοκληρωθεί πλήρως η φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα κλείσει.
4. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

## **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ**

### **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ**

1. Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για ενεργοποιήσετε το ηχείο. Μόλις ανοίξει, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος ενεργοποίησης και η ενδεικτική λυχνία LED θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει με μπλέ χρώμα.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας.
3. Μεταβείτε στο μενού Bluetooth μέσα από τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και αναζητήστε τη συσκευή με το όνομα "NOD Street Vibes" μέσα από την λίστα των διαθέσιμων συσκευών.
4. Επιλέξτε το "NOD Street Vibes" για να ξεκινήσει η αντιστοίχιση και η σύνδεση μεταξύ του ηχείου και της συσκευής σας.
5. Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη μεταξύ του ηχείου και της συσκευής σας, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος ολοκλήρωσης της αντιστοίχισης και η ενδεικτική λυχνία θα σταθεροποιηθεί και θα έχει μπλε χρώμα.

### **ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ**

Αφού έχετε πραγματοποιήσει σύζευξη, η σύζευξη αποθηκεύεται στη μνήμη. Την επόμενη φορά που το ηχείο θα βρεθεί εντός της εμβέλειας σύνδεσης (μέγιστη απόσταση 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο) με τη συσκευή σας (το Bluetooth της συσκευή σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο), θα συνδεθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια από εσάς.

### **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ**

Σε περίπτωση που δεχτείτε τηλεφωνική κλήση κατά τη διάρκεια χρήσης του ηχείου, μπορείτε να απαντήστε την κλήση πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο (4). Πιέστε ξανά για να τερματίσετε την κλήση.

### **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ**

1. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο (4) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του τραγουδιού. Πιέστε ξανά για παύση του τραγουδιού.

- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο (2) για να αυξήσετε την ένταση του ήχου. Μόλις ένταση του ήχου φτάσει στο μέγιστο επίπεδο, θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση για να σας προειδοποιήσει για κίνδυνο προβλήματος της ακοής σας λόγω πολύ δυνατού ήχου.
- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο (3) για να μειώσετε την ένταση του ήχου.
- Πιέστε μία φορά το πλήκτρο (2) για αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού.
- Πιέστε μία φορά το πλήκτρο (3) για αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού.

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUX IN

Συνδέστε το καλώδιο ήχου φ3.5mm στην υποδοχή (9) του ηχείου για να ακούστε ήχο μέσω εξωτερικής ηχητικής πηγής.

#### **■ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας AUX IN του ηχείου, η λειτουργία Bluetooth δεν είναι διαθέσιμη.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας AUX IN του ηχείου, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου από το ηχείο.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας AUX IN του ηχείου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο του ηχείου για τηλεφωνική κλήση. Μπορείτε να ακούσετε μόνο ήχο.

#### ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ microSD

- Ανοίξτε προσεκτικά το λαστιχένιο προστατευτικό πλαίσιο του ηχείου.
- Εισάγετε την κάρτα microSD στην υποδοχή (6). Μόλις εισαχθεί η κάρτα, το ηχείο θα ξεκινήσει την αναπαραγωγή των τραγουδιών που υπάρχουν αποθηκευμένα στην κάρτα.
- Πιέστε το πλήκτρο (2) για αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού.
- Πιέστε το πλήκτρο (3) για αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού.
- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο (2) για να αυξήσετε την ένταση του ήχου. Μόλις ένταση του ήχου φτάσει στο μέγιστο επίπεδο, θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση για να σας προειδοποιήσει για κίνδυνο προβλήματος της ακοής σας λόγω πολύ δυνατού ήχου.
- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο (3) για να μειώσετε την ένταση του ήχου.

#### **■ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το ηχείο υποστηρίζει κάρτα microSD χωρητικότητας έως 64GB.

#### ΧΡΗΣΗ USB

- Ανοίξτε προσεκτικά το λαστιχένιο προστατευτικό πλαίσιο του ηχείου.
- Εισάγετε το USB stick στην υποδοχή (7). Μόλις εισαχθεί το USB stick, το ηχείο θα ξεκινήσει την αναπαραγωγή των τραγουδιών που υπάρχουν αποθηκευμένα στο USB stick.

3. Πιέστε το πλήκτρο (2) για αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού.
4. Πιέστε το πλήκτρο (3) για αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού.
5. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο (2) για να αυξήσετε την ένταση του ήχου. Μόλις ένταση του ήχου φτάσει στο μέγιστο επίπεδο, θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση για να σας προειδοποιήσει για κίνδυνο προβλήματος της ακοής σας λόγω πολύ δυνατού ήχου.
6. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο (3) για να μειώσετε την ένταση του ήχου.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FM

1. Πιέστε ελαφρώς παρατεταμένα το πλήκτρο (1) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FM.
2. Συνδέστε το καλώδιο micro USB στο ηχείο για να χρησιμοποιηθεί ως κεραία. Μην συνδέσετε την άλλη άκρη του καλωδίου σε φορτιστή ή υπολογιστή.
3. Πιέστε το πλήκτρο (4) συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η σάρωση των ραδιοφωνικών σταθμών. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσθήνει με μπλε χρώμα η ενδεικτική λυχνία LED.
4. Πιέζοντας τα πλήκτρο (2) και (3) μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.
5. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο (2) για να αυξήσετε την ένταση του ήχου. Μόλις ένταση του ήχου φτάσει στο μέγιστο επίπεδο, θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση για να σας προειδοποιήσει για κίνδυνο προβλήματος της ακοής σας λόγω πολύ δυνατού ήχου.
6. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο (3) για να μειώσετε την ένταση του ήχου.

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IPX5

Το ηχείο NOD Street Vibes διαθέτει προστασία IPX5 το οποίο το καθιστά ανθεκτικό στη σκόνη και μπορεί να αντέξει ψεκασμό χαμηλής πίεσης ή εκτόξευσης νερού. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εν μέρει ή η εξ'ολοκλήρου βύθιση του στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Στην περίπτωση που υπάρχει βύθιση (εν μέρει ή εξ'ολοκλήρου):

- Η συσκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.
2. Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα στεγνό πανί.
3. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε λειαντικά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.
4. Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή ενισχυμένα καθαριστικά.

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

1. Αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από υψηλή θερμοκρασία, σκόνη και υγρασία.

2. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε την μέσα στην αρχική της συσκευασία.

## EN USER MANUAL

### INSTRUCTION MANUAL

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

### GENERAL NOTES


1. Do not place the device near flammable materials, sources of heat, near places with very high temperatures, near liquids and near strong magnetic fields.
2. Do not immerse the speaker into water or any other liquid. Do not use the speaker if it has been immersed into water.
3. Avoid listening music at high volume for prolonged period. Danger of damaging your hearing.
4. Keep the device and its cord out of the reach of children.
5. In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

**⚠ WARNING:** Do not allow small children to play with the foil. Danger of suffocation!

6. Do not operate the device with a damaged cord or if it has any other damage.
7. Do not disassemble the device or attempt to repair or modify the device by yourself. Contact an authorized technician when service is required.

### PARTS IDENTIFICATION

1. Turn on / off / Mode selection button
2. Next song / Volume +
3. Previous song / Volume -
4. Play / Pause / Answer - cancel call
5. LED indicator lights
6. Microphone
7. MICROSD card slot
8. USB port
9. Micro USB charging port
10. Audio input port

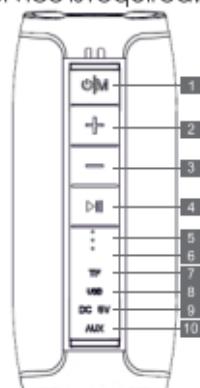

## **CHARGING**

Fully charge the speaker following the below steps before first use:

1. Open the rubber protective case of the speaker.
2. Connect the charging cable to the micro-USB charging port of the speaker. The charging cable can be connected to either a charger or computer with a USB port.
3. Led light indicator of the speaker will turn red, which means the speaker is charging. When speaker is fully charged, LED light indicator will turn off.
4. Disconnect the speaker from the power supply.

## **USING THE DEVICE**

### TURNING ON AND PAIRING

1. Press the (1) key in order to turn on the speaker. When speaker is turned on, a notification sound will be heard and the LED indicator light will start flashing with blue color.
2. Turn on the Bluetooth function on your device.
3. Navigate to the Bluetooth menu through your device's settings and search "NOD Street Vibes" device inside the list of available devices.
4. Select "NOD Street Vibes" from the Bluetooth connection list in order to pair the speaker with your device.
5. When pairing between the speaker and your device is completed, a notification sound will be heard and the LED indicator light will be stable with blue color.

### AUTOMATIC RECONNECTION

Once speaker have been paired, pairing is stored in memory. The next time that your speaker is within the effective connection range (maximum distance: 10 meters in open space) with your device (Bluetooth must be enabled), will automatically be connected without requiring any additional action.

### PHONE CALL MANAGEMENT

If you receive a phone call while using the speaker you can answer a call by pressing the key (4) once. Press again to end the call.

### LISTENING MUSIC

1. Press the (4) key once to start playing the song. Press again to pause the song.
2. Press and hold the (2) key to increase the volume. As soon as the volume reaches its maximum level, a notification sound will alert you regarding the risk of hearing loss due to very loud sound.
3. Press and hold the (3) key to decrease the volume.

4. Press the (2) key once to play the next song.
5. Press the (3) key once to play the previous song.

#### AUXIN

Connect the φ3.5mm audio cable to the speaker audio input (9) in order to hear audio from an external audio source.

#### **i NOTE:**

1. FM and Bluetooth functions are not available during wired speaker operation.
2. During the wired operation of the speaker, volume cannot be adjusted from the speaker volume buttons.
3. During wired operation of the speaker, you cannot use the speaker's microphone for phone calls. Only sound can be heard through speaker.

#### microSD CARD MODE

1. Open the rubber protective case of the speaker.
2. Insert the microSD card into the microSD card slot (6). Once the microSD card is inserted, the speaker will start playing the songs stored inside the card.
3. Press the (2) key once to play the next song.
4. Press the (3) key once to play the previous song.
5. Press and hold the (2) key in order to increase the volume. As soon as the volume reaches its maximum level, a notification sound will alert you regarding the risk of hearing loss due to very loud sound.
6. Press and hold the (3) key to decrease the volume.

#### **i NOTE:** The speaker supports up to 64GB microSD card.

#### USB MODE

1. Open the rubber protective case of the speaker.
2. Insert the USB stick into the USB port (7). Once the USB stick is inserted, the speaker will start playing the songs stored inside the USB stick.
3. Press the (2) key once to play the next song.
4. Press the (3) key once to play the previous song.
5. Press and hold the (2) key in order to increase the volume. As soon as the volume reaches its maximum level, a notification sound will alert you regarding the risk of hearing loss due to very loud sound.
6. Press and hold the (3) key to decrease the volume.

#### FM MODE

1. Short press the (1) key to activate the FM function.
2. Plug the micro USB cable into the micro USB port in order to use it as an

antenna. Do not connect the other end of the cable into charger or computer.

3. Press and hold the (4) key for 3 seconds to start the scanning and memorizing of the available radio stations. Do not press any other button during the search and wait until the led indicator light stop flashing with blue color.

4. Press the (2) and (3) buttons once to choose the preferred FM station.

5. Press and hold the (2) key in order to increase the volume. As soon as the volume reaches its maximum level, a notification sound will alert you regarding the risk of hearing loss due to very loud sound.

6. Press and hold the (3) key to decrease the volume.

### **IPX5 PROTECTION**

The NOD Street Vibes speaker has IPX5 protection which makes it dust resistant and can withstand low pressure or water jet spraying. Under no circumstances may be partial or fully submerged in water or any other liquid. In case of partial or full submersion:

1. Device is not covered by the warranty.
2. Do not use the appliance.

### **CLEANING**

1. Always turn off the device before cleaning it.
2. Clean the device housing with a damp cloth.
3. Do not use anything abrasive that can scratch or damage the device.
4. Do not use a wire brush or other abrasive utensils for cleaning.

### **STORAGE**

1. Keep the device away from high temperature, dust and humidity.
2. Always store the device in a safe and clean place. For the better protection of the appliance, store it in its original packaging.



ΙΩΝΙΑΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ, 570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ, ΤΗΛ. +30 2310 700777  
IONIAS - KALOCHORI, 570 09 THESSALONIKI GREECE, TEL. +30 2310 700777  
e-mail: info@sun.gr • www.sun.gr

