




# *Concerto*

Wooden portable bluetooth speaker, 2 x 5W

BTS-300

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ & ΘΥΡΩΝ

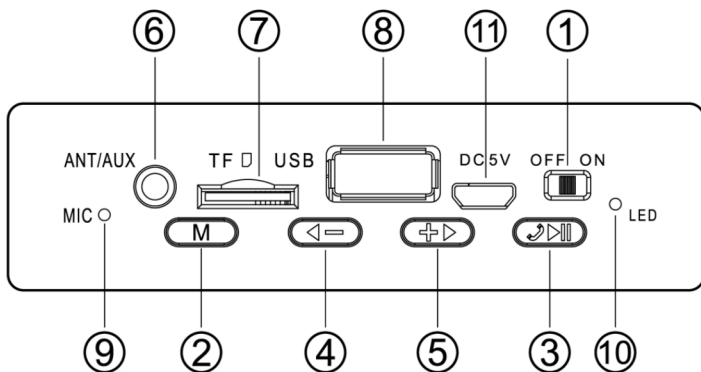

1. Διακόπτης λειτουργίας On / Off

2. Διακόπτης λειτουργίας: επιλογή λειτουργίας μεταξύ BT, USB, κάρτας microSD, Aux in, FM.

3. Σηγμιαίο πάτημα: για αναπαραγωγή / παύση τραγουδιού σε λειτουργία BT, USB, κάρτα microSD, λειτουργία Aux in. Χειροκίνητη αναζήτηση σε λειτουργία FM. Απάντηση και τερματισμός μιας κλήσης σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.

Παρατεταμένο πάτημα: για αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών σε λειτουργία FM. Ακύρωση κλήσης σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.

4. Σηγμιαίο πάτημα: για αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού σε λειτουργία BT, κάρτα microSD, USB, Aux in. Αναπαραγωγή του προηγούμενου ραδιοφωνικού σταθμού σε λειτουργία FM.

Παρατεταμένο πάτημα: για μείωση της έντασης ήχου.

5. Σηγμιαίο πάτημα: για αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού σε λειτουργία BT, κάρτα microSD, USB, Aux in. Αναπαραγωγή του επόμενου ραδιοφωνικού σταθμού σε λειτουργία FM.

Παρατεταμένο πάτημα: για αύξηση της έντασης ήχου.

6. Συνδέστε συσκευή αναπαραγωγής ήχου jack 3,5mm (PC, MP3, τηλέφωνο κ.λπ.). Όταν συνδέετε με την πηγή ήχου, η λειτουργία Aux in δεν ενεργοποιείται αυτόματα. Πιέστε το πλήκτρο M για να μεταβείτε στη λειτουργία Aux in.

7. Τοποθετήστε την κάρτα microSD για αναπαραγωγή μουσικής σε μορφή MP3 (η κάρτα microSD υποστηρίζει μέγιστη χωρητικότητα 32GB).

8. Εισάγετε USB για αναπαραγωγή μουσικής σε μορφή MP3 (το USB υποστηρίζει μέγιστη χωρητικότητα 32GB).

9. Μιλήστε κοντά στο μικρόφωνο για να βελτιώσετε την ποιότητα συνομιλίας με τον ακροατή.

10. Κόκκινη ενδεικτική λυχνία: ένδειξη φόρτισης.

Μπλε ενδεικτική λυχνία: όταν αναβοσβήνει ταχέως σημαίνει ότι η συσκευή BT δεν είναι συνδεδεμένη. Όταν αναβοσβήνει αργά σημαίνει ότι η συσκευή BT συνδέεται με επιτυχία.

11. Θύρα φόρτισης micro USB: θύρα φόρτισης της ενσωματωμένης μπαταρίας. Όταν φορτίζετε την συσκευή, ανάβει η κόκκινη λυχνία LED. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η κόκκινη ένδειξη σταματάει να ανάβει.

### ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΟ BT ΗΧΕΙΟ CONCERTO

#### Bluetooth

Αρχικά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία BT του smartphone σας ή οποιαδήποτε άλλης συσκευής θέλετε να συνδέσετε μέσω bluetooth (smartphone, tablet, laptop). Με το NOD Concerto σε λειτουργία Bluetooth, αναζητήστε το όνομα σύζευξης "NOD Concerto" και επιλέξτε το για να συνδεθείτε. Μόλις ολοκληρωθεί η ασύρματη σύνδεση μεταξύ του smartphone ή άλλης BT συσκευής και του Concerto μπορείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μουσικής.

Πιέστε μία φορά το πλήκτρο 4, για να μεταβείτε στο προηγούμενο τραγούδι. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο 4 για να μειώσετε την ένταση ήχου.

Πιέστε μία φορά το πλήκτρο 5, για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο 5 για να αυξήσετε την ένταση ήχου.

#### **Aux in**

Συνδέοντας στην υποδοχή ήχου 3,5 mm μια εξωτερική πηγή ήχου, μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από αυτή, αν έχει επιλεγεί η λειτουργία Aux in.

#### **Κάρτα microSD**

Εισάγοντας οποιαδήποτε κάρτα microSD με μουσικό αρχείο, μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από αυτή, αν έχει επιλεγεί η λειτουργία κάρτας microSD.

#### **USB**

Εισάγοντας οποιοδήποτε στικάκι USB με μουσικό αρχείο, μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από αυτό, αν έχει επιλεγεί η λειτουργία USB.

#### **Λειτουργία FM**

Όταν επιλεγεί η λειτουργία FM, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 3 στιγμιαία / παρατεταμένα, για χειροκίνητη / αυτόματη αναζήτηση σταθμών αντίστοιχα. Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο 4 / 5 για να μεταβείτε στον προηγούμενο / επόμενο σταθμό αντίστοιχα. Για καλύτερη λήψη σήματος, συνδέστε ένα καλώδιο micro USB στην αντίστοιχη θύρα (11)

#### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HANDSFREE**

Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η ασύρματη σύνδεση BT, το ηχείο μπορεί να εκτελέσει αναπαραγωγή μουσικής. Σε περίπτωση που υπάρχει εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση, ο χρήστης μπορεί να πατήσει το πλήκτρο 3 για να λάβει την κλήση. Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, ο χρήστης μπορεί να τερματίσει την κλήση πατώντας το πλήκτρο 3.

Bluetooth	V4.2
Μεγ.εμβέλεια σύνδεσης	10m
Ισχύς	5W*2
Εύρος συχνότητας	2.40-2.48GHz
Ευσαιθησία μικροφώνου	-32dB
SNR	> +82db
Χωρητικότητα μπαταρίας	1200mAh
Αυτονομία μπαταρίας	Περ. 5ώρες
Λειτουργίες	Bluetooth, USB, microSD card, Aux In, FM , Hands-free



#### **DESCRIPTION FOR BUTTON FUNCTION & PORTS OF CONCERTO**

1. Power switch On / Off
2. Mode switch: can switch among BT, USB, microSD Card, Aux in, FM.
3. Short press: for play / pause song under BT, USB, microSD Card, Aux in mode. Manual search under FM mode. Answer and end a call under hands free mode. Long press: for full frequency automatic searching under FM mode, refuse to answer a call under hands free mode.
4. Short press: for play the previous song under BT mode, microSD Card, USB, Aux in mode. Play the previous radio station under FM mode. Long press: for reducing the volume.
5. Short press: for play the next song under BT mode, microSD Card, USB, Aux in mode. Play the next radio station under FM mode. Long press: for increasing the volume.
6. Connect 3.5mm audio playback device (PC, MP3, Phone etc.); when the audio signal line is inserted, it does not switch automatically. Please press M key to switch to Aux in mode.
7. Insert microSD Card to play MP3 format music (microSD Card supports a maximum capacity of 32GB).
8. Insert USB to play MP3 format music (USB supports a maximum capacity of 32GB).
9. Talk to the microphone can enhance the call effect.
10. Red indicating lamp: charging lamp. Blue indicating lamp: flashing means that the BT device is not connected; slow flashing means the BT device connects successfully.
11. Charge jack: charging for built-in battery; when charging cable insert into USB adaptor (5V/500mah) or computer USB port, the red LED lights will light up. When battery is full charge the indicator does not light.

## HOW TO CONNECT CONCERTO BT SPEAKER

### Bluetooth

Turn on the wireless BT mode of the smartphone, or any other device with bluetooth connection (smartphone, tablet, laptop) and select BT mode on NOD Concerto. Search the pairing name "NOD Concerto" and by confirming the pairing name, then the wireless connection between the smartphone & Concerto is completed and can start the music playing

Press once key 4, to go to previous song. Press and hold key 4, to reducing volume.

Press once key 5, to go to next song. Press and hold key 5, to increasing volume.

### Aux in

By connecting 3.5 mm audio jack from other external music source into the Aux in socket 6, it can play music when Aux in mode is selected.

### microSD Card

By inserting any microSD Card with music file, it can perform music play when microSD Card mode is selected.

### USB stick

By inserting any USB with music file, it can perform music play when USB mode is selected.


### FM function

When FM mode selected use key 3 short / long for manual / automatic station searching or short press key 4 / 5 to go to previous / next station. For better signal reception, please connect a micro USB cable to the corresponding port (11).

### HANDSFREE FUNCTION

Once the wireless BT pairing is successfully completed, speaker can perform music play and if there is any incoming telephone calling, the user can press key 3 to receive the caller's phone. While being on a phone call, user can end the call by pressing the key 3.

Bluetooth	V4.2
Transmission Distance	10m
Power Output	5W*2
Frequency Range	2.40-2.48GHz
Mic Sensitivity	-32dB
SNR	> +82db
Battery Capacity	1200mAh
Play-time	App.5 hours
Function	Bluetooth, USB, microSD Card, Aux In, FM , Hands-free

 Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για την ασφάλεια. Μπορεί να γίνουν τεχνικές αλλαγές χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση!



#### Σημασία του συμβόλου "Κόδος απορριμμάτων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.



This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations. Subject to technical changes without prior notice!



#### Meaning of the "Dustbin" Symbol

Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal. This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health. This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment. Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.

Made in PRC



ΙΩΝΙΑΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ, 570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ. +30 2310 700777

ΙΟΝΙΑΣ - KALOCHORI, 570 09 THESSALONIKI GREECE, TEL. +30 2310 700777

e-mail: [info@sun.gr](mailto:info@sun.gr) • [www.sun.gr](http://www.sun.gr)