


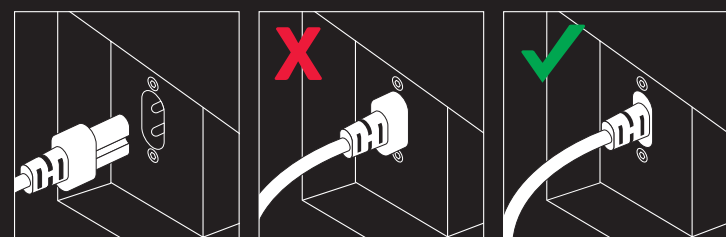


Quickstart Guide

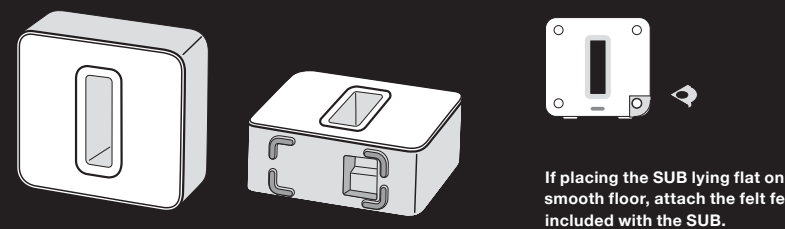

When prompted, press and release the Join button to add the SUB to your Sonos Wireless HiFi System.

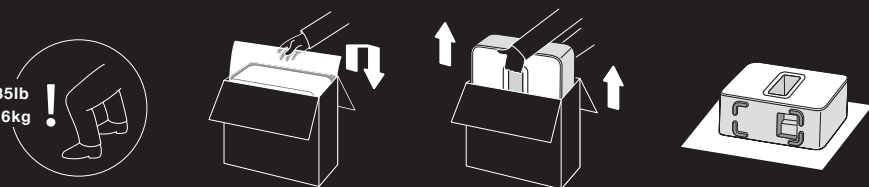

Ask us

No question is too big or too small.

Website
Sonos.com/support
 Email
support@sonos.com

Product User Guides
Sonos.com/guides

Telephone

Australia 03 9874 0800	Netherlands 0800 0234361
Austria 0800 291 623	Norway 800 691 13
Belgium 0800 38904	Singapore 8001013283
Brazil 0800 025 0827	Spain 0917 482942
Denmark 80251135	Sweden 0207 93593
France 0800 910 769	Switzerland 0800 56 25 25
Finland 0800917381	UK 0808 2346596
Germany 0800 000 5339	Europe (toll call) +49 (0) 1803 447000
Italy 800 972444	US and Canada (English) 1 800 680 2345
Mexico 01 800 083 5513	

1 Set up Sonos

Be sure the player you plan to use with your SUB is already set up and part of your Sonos system.

If a software update is available, let Sonos update before adding the SUB.

2 Place the SUB anywhere on the floor

Standing up or lying flat, in a corner, against a wall, or under your furniture – wherever it fits best in your room.

3 Apply power

Push the power cord all the way into the SUB.

4 Add the SUB to Sonos

Select Settings > Add a Player or SUB from the Sonos app on your mobile device, or select Manage > Add a Player or SUB when using the Sonos App for Mac or PC.

Dansk

SUB lynstartsvejledning - INSTALLATION

- 1 Konfigurer Sonos. Sørg for, at afsplilleren, du planlægger at anvende med din SUB, allerede er konfigureret og en del af dit Sonos-system. Hvis der findes en softwareopdatering, skal du lade Sonos opdateres, før du tilføjer SUB'en.
- 2 Placer SUB'en hvor som helst på gulvet. Opretstående eller liggende, i et hjørne, op mod væggen eller under dine møbler – hvor den passer bedst i rummet. Placerer du SUB'en liggende på et glat gulv, kan du montere de filtfødder, der fulgte med SUB'en.
- 3 Tænd for strømmen. Skub lysnetledningen helt ind i SUB'en.
- 4 Føj SUB'en til Sonos. Vælg tilføj en afspliller eller en SUB fra menuen indstillinger (menuen administrer på en mac eller en pc). Når du bliver bedt om det, skal du trykke på og slippe knappen FORBIND for at føje SUB'en til dit trådløse Sonos hi-fi-system.

Deutsch

SUB Kurzanleitung - EINRICHTUNG

- 1 Richten Sie Sonos ein. Stellen Sie sicher, dass der Player, den Sie mit Ihrem SUB verwenden möchten, bereits als Teil Ihres Sonos-Systems eingerichtet wurde. Ist ein Software-Update verfügbar, lassen Sie Sonos vor dem Hinzufügen des SUB zuerst die Aktualisierung durchführen.
- 2 Stellen Sie den SUB an einer beliebigen Stelle auf. Aufrecht oder liegend, in einer Ecke, an einer Wand oder unter einem Sofa – wo immer er am besten in den Raum passt. Wenn Sie den SUB liegend auf einem glatten Boden verwenden möchten, dann bringen Sie einfach die mit dem SUB gelieferten Filzfüße an.
- 3 Schließen Sie den SUB an den Strom an. Stecken Sie das Stromkabel vollständig in den SUB ein.
- 4 Verbinden Sie den SUB mit Sonos. Wählen Sie „Player oder SUB hinzufügen“ im Menü „Einstellungen“ (Menü „Verwalten“ auf einem Mac oder PC). Drücken Sie nach Aufforderung die VERBINDUNGSTASTE, um den SUB Ihrem Sonos Wireless HiFi System hinzuzufügen.

Español

SUB Guía de Inicio rápido - CONFIGURÉLO

- 1 Configure el Sonos. Asegúrese de que el reproductor que está planeando utilizar con su SUB ya está configurado y forma parte del sistema Sonos. Si hay una actualización de software disponible, actualice su Sonos antes de añadir el SUB.
- 2 Coloque el SUB en cualquier lugar sobre el suelo. De pie o acostado, en una esquina, contra una pared o debajo de sus muebles, donde mejor quede en la habitación. Si coloca el SUB acostado sobre un suelo suave, añada los pies de fieltro incluidos con el mismo.
- 3 Aplique la alimentación. Presione sobre el cable de alimentación hasta que encaje en el SUB.
- 4 Añada el SUB al Sonos. Seleccione "Añadir un reproductor o SUB" en el menú Ajustes (menú Administrar en un Mac o PC). Cuando se le indique, pulse y suelte el botón CONECTAR para añadir el SUB al Sonos Wireless HiFi System.

Français

SUB Guide de démarrage rapide - CONFIGURATION

- 1 Configurer Sonos. Assurez-vous que le lecteur que vous prévoyez d'utiliser avec votre SUB est déjà configuré et fait déjà partie de votre système Sonos. Si une mise à jour du logiciel est disponible, laissez Sonos effectuer la mise à jour avant d'ajouter le SUB.
- 2 Placer le SUB n'importe où par terre. Debout ou couché, dans un coin, contre un mur ou sous un meuble – là où il s'intègre le mieux dans la pièce. Si vous choisissez de coucher le SUB sur un sol lisse, fixez les pieds en feutre joints sur le SUB.
- 3 Mettre sous tension. Insérez la prise d'alimentation bien entièrement dans le SUB.
- 4 Ajouter le SUB à Sonos. Sélectionnez « Ajouter un lecteur ou SUB » dans le menu « Paramètres » (menu Gérer sur un Mac ou PC). À l'invite, appuyez sur le bouton de CONNEXION puis relâchez-le pour ajouter le SUB à votre système hi-fi sans fil Sonos.

Italiano

SUB Guida rapida - INSTALLAZIONE

- 1 Installare Sonos. Accertarsi che il lettore da utilizzare con il SUB sia già installato e faccia parte del sistema Sonos. Se è disponibile un aggiornamento del software lasciare che Sonos lo esegua prima di aggiungere il SUB.
- 2 Posizionare il SUB a terra in qualsiasi punto. In posizione verticale oppure orizzontale, in un angolo, contro il muro o sotto un mobile - ovunque stia meglio nella stanza. Se si posiziona il SUB in orizzontale su un pavimento liscio, mettere il feltro incluso con il SUB.
- 3 Collegare alla presa di corrente. Spingere fino in fondo nel SUB il cavo di alimentazione.
- 4 Aggiungere il SUB a Sonos. Selezionare "Aggiungi un lettore o un SUB" dal menu Impostazioni (menu "Gestisci" in un Mac o PC). Alla richiesta del sistema premere e rilasciare il pulsante di connessione per aggiungere il SUB a Sonos Wireless HiFi System.

Nederlands

SUB Installatiehandleiding - INSTALLATIE

- 1 Sonos installeren. De player die u wilt gebruiken met SUB, moet al zijn geïnstalleerd en deel uitmaken van het Sonos-systeem. Als een update op de software beschikbaar is, moet u Sonos het systeem laten bijwerken voordat u SUB toevoegt.
- 2 SUB waar u wilt op de vloer neerzetten. Rechtop of plat op de grond, in een hoek, tegen een muur, - of waar hij het best past in de kamer. Als u de SUB plat neerlegt op een gladde vloer, brengt u de vilten onderzetters aan die bij de SUB worden geleverd.
- 3 Op netstroom aansluiten. Zorg ervoor dat het netsnoer correct op SUB is aangesloten.
- 4 SUB aan Sonos toevoegen. 'Speler of SUB toevoegen' selecteren in het menu 'Instellingen' (of het menu 'Beheren' op een Mac of pc). Wanneer de instructie verschijnt, de knop 'Verbinden' even indrukken om SUB aan het Sonos Wireless HiFi System toe te voegen.

Norsk

SUB Hurtigstartsveiledning - KONFIGURASJON

- 1 Sett opp Sonos. Kontroller at spilleren du skal bruke med SUB allerede er konfigurert og en del av Sonos-systemet. Hvis en programvareopdatering er tilgjengelig, oppdaterer du Sonos før du legger til SUB.
- 2 plasser SUB hvor som helst på gulvet. Stående eller liggende, i et hjørne, mot en vegg eller under møblene – uansett hvor den passer best i rommet. Hvis du plasserer SUB på et jevnt gulv, fester du filtføttene som leveres med SUB.
- 3 koble til strøm. Dytt strømledningen helt inn i SUB.
- 4 legg til SUB i Sonos-systemet. Velg Legg til en spiller eller SUB fra menyen Innstillinger (menyen Administrer på en Mac eller PC). Når du blir bedt om det, trykker du og slipper opp JOIN-knappen for å legge SUB til i ditt trådløse Sonos HiFi-system.

Português - BR

SUB Guia de início rápido - CONFIGURAÇÃO

- 1 Configurar Sonos. Certifique-se de que o player que você planeja utilizar com o SUB já esteja configurado e já seja parte do seu sistema Sonos. Se uma atualização de software estiver disponível, deixe que o Sonos atualize antes de adicionar o SUB.
- 2 coloque o SUB em qualquer lugar do piso. Em pé ou deitado, em um canto, contra uma parede ou sob os móveis – onde ele melhor se encaixar em seu cômodo. Se estiver colocando o SUB deitado em um piso liso, instale os pés de feltro incluídos com ele.
- 3 Ligar. Conecte o cabo de alimentação ao SUB.
- 4 adicionar o SUB ao Sonos. Selecione Adicionar um player ou SUB no menu Configurações (menu Gerenciar em um Mac ou PC). Quando solicitado, pressione e libere o botão JOIN para adicionar o SUB ao seu sistema Sonos Wireless HiFi.

Svenska

SUB Snabbstartguide - INSTALLATION

- 1 Installera Sonos. Se till att den spelare som du avser att använda med din SUB redan är konfigurerad och associerad med ditt Sonos-system. Om det finns en tillgänglig uppdatering till programvaran, låt Sonos utföra uppdateringen innan du lägger till SUB.
- 2 Placera SUB var som helst på golvet. Stående eller liggande, i ett hörn, mot en vägg, eller under dina möbler - där det passar bäst för ditt rum. Om du placerar SUB liggande och plant på ett blankt golv, sätt fast de filtfötter som ingår med SUB.
- 3 Slå på strömmen. Tryck in nätsladden fullständigt i SUB.
- 4 Lägg till SUB i Sonos. Välj Lägg till spelare eller SUB på menyen Inställningar (menyn Hantera på Mac eller PC). När du blir instruerad att göra så, tryck på och släpp upp anslutningsknappen för att lägga till SUB i ditt Sonos Wireless HiFi System.

SONOS

SONOS