


SHP550

SHP550W version blanche (white) H11625
SHP550B version noire (black) H11626

Enceinte à suspendre 100V et 8 Ohms
100V and 8 Ohms pendant speaker

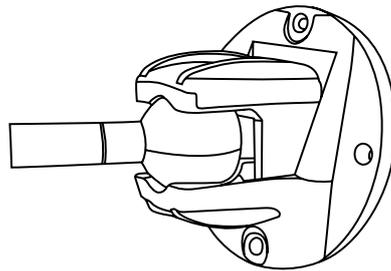

Rotule de suspension en option :
ROT550W version blanche
(white) H11629
ROT550B version noire (black)
H11630

Puissances <i>Power ratings</i>	3.75W ou 7.5W ou 15W ou 30W en ligne 100 V 3.75W or 7.5W or 15W or 30W / 100V
	50 Watts sous 8 Ohms 50W / 8 Ohms
Alimentation <i>Power supply</i>	70/100 V ou 8 Ohms 70/100 V or 8 Ohms
Composants <i>Componants</i>	Haut-parleur 5" et tweeter 1" 5" subwoofer and 1" tweeter
SPL max.	101 dB
Sensibilité (1W/1m) <i>Sensitivity (1W/1m)</i>	84 dB
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	98 Hz - 20 KHz
Dispersion (-6dB)	85 ° x 80°
Construction	Corps en ABS avec grille aluminium ABS injection molding with aluminum grill
Accroche <i>Hanging</i>	Livré avec élingue de sécurité et anneau d'accroche Delivered with safety sling and ring
Connections	Connecteur Euroblock Euroblock connector
Dimensions <i>Size</i>	∅190 x 250 mm
Poids net <i>Net weight</i>	2.6 Kg

Câblage / Wiring




CAUTION

Attention : Tension dangereuse
Les enceintes doivent être reliées à l'amplificateur en dernier.
Mettez l'amplificateur sous tension lorsque l'installation est terminée et vérifiée



Caution: Dangerous voltage
The speakers should be connected to the amplifier last.
Turn on the amplifier when the installation is complete and checked

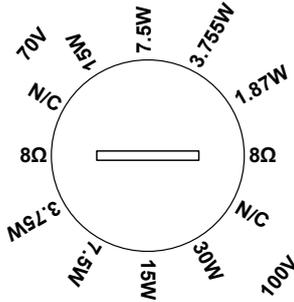

Brancher les deux fils à la sortie de votre amplificateur et sélectionner la puissance désirée.

Connect the two wires on your amplifier and select the desired power.

La puissance et l'impédance de l'enceinte SHP550 sont déterminées par la position du sélecteur situé au niveau du bornier .

La puissance peut varier de 3.75 à 30W en 100V en fonction de la position du sélecteur.

Vous devez prendre garde à ce que la somme des puissances de toutes les enceintes reliées à l'amplificateur ne dépasse pas la puissance maximale de ce dernier.

L'enceinte SHP550 peut aussi être utilisée en basse impédance (8 ohms) et donc branchée sur un amplificateur de sonorisation traditionnel. Dans ce cas la puissance maximale admissible est de 50W.


The power and impedance of the SHP550 loudspeaker are determined by the position of the selector switch on the terminal block.

The power can vary from 3.75 to 30W at 100V depending on the position of the selector.

Care should be taken to ensure that the sum of the power of all speakers connected to the amplifier does not exceed the maximum power of the amplifier.

The SHP550 can also be used in low impedance (8 ohms) and therefore connected to a traditional sound amplifier.

In this case, the maximum permissible power is 50W.

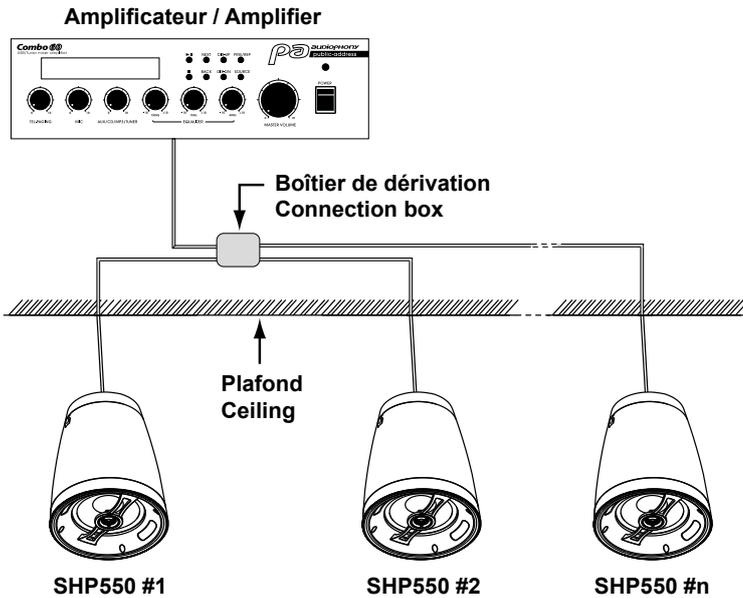



CAUTION

Attention :
La somme des puissances de toutes les enceintes reliées ne doit pas excéder la puissance maximale de l'amplificateur.


Caution:
The sum of the power of all connected speakers must not exceed the maximum power of the amplifier.




CAUTION

Utilisez l'élingue de sécurité et l'anneau d'accroche pour suspendre votre enceinte.
Use the safety sling and the ring to hook your speaker.

Contenu de l'emballage / Package content

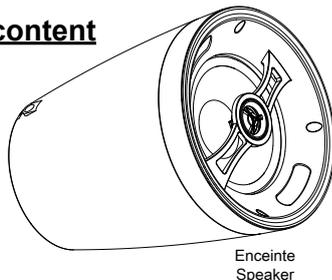

-  Couvercle
Top cover
-  Mousqueton & écrou
Carabiner & nut
-  Câble de suspension
Hanging cable
-  Crochets x 2
Hook x 2
-  Vis x 2
Screws x 2
-  Platine serre-câble
Cable clamp plate
-  Guide de l'utilisateur
User manual